


UPORABNIŠKI PRIROČNIK
IME IZDELKA: AIR FRYER 6L
ŠT. IZDELKA: 871125227218
MODEL : ZHAF - 658A
MOČ: 1600W

NAVODILA ZA DELOVANJE IN VARNOSTNA NAVODILA

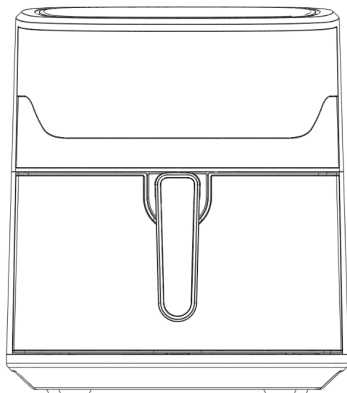

- SAMO ZA UPORABO V NOTRANJIH GOSPODINJSTVIH -

Pred uporabo naprave natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

SHRANITE TA NAVODILA

Ta naprava ni namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:

- kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- kmečke hiše;
- za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
- okoljih tipa prenočišča z zajtrkom.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

1. Preberite vsa navodila.
2. Ne dotikajte se vročih površin.

3. Za zaščito pred električnim udarom ne potaplajte kabla, vtičev ali podstavka v vodo ali drugo tekočino.
4. **OPOZORILO:** Ta električna naprava ima funkcijo ogrevanja. Površine, ki se razlikujejo tudi od funkcionalnih površin, se lahko segrejejo. Ker različne osebe različno zaznavajo temperaturo, je treba to opremo uporabljati PREVIDNO. Opreme se dotikajte le na predvidenih ročajih in površinah za prijemanje, z zaščito pred vročino, kot so rokavice ali podobno. Površine, ki niso namenjene za prijemanje, se morajo pred dotikom dovolj ohladiti.
5. Ko naprave ne uporabljate in pred čiščenjem, jo izključite iz vtičnice. Pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov pustite, da se ohladi.
6. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
7. Uporaba dodatnih nastavkov, ki jih proizvajalec naprave ne priporoča, lahko povzroči poškodbe.
8. Ne uporabljajte naprave na prostem.
9. Ne pustite, da kabel visi čez rob mize ali pulta, saj lahko pride v stik z vročo površino.
10. Naprave ne postavljajte na ali v bližino vročega plinskega ali električnega gorilnika ali v segreto pečico.
11. Pri premikanju naprave, ki vsebuje vroče olje ali druge vroče tekočine, bodite izjemno previdni.
12. Najprej vedno priključite vtič na napravo, nato pa kabel v stensko vtičnico. Za izklop iz omrežja obrnite kateri koli gumb v položaj »izklop« in nato izvlecite vtič iz stenske vtičnice.
13. Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot so predvideni.
14. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
15. Naprave in njenega kabla hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
16. Naprave niso namenjene upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

UVOD

Ta cvrtnik na vroč zrak omogoča enostaven in zdrav način priprave vaših najljubših sestavin. Z uporabo hitrega kroženja vročega zraka in zgornjega žara lahko pripravi številne jedi. Najboljše pri tem je, da cvrtnik na vroč zrak segreva hrano v vseh smereh in večina sestavin ne potrebuje olja.

TEHNIČNI PODATKI:

- Napetost: 220–240 V ~ 50–60 Hz
- Moč: 1600 W
- Prostornina z rešetko: 6,5 litra
- Nastavljiva temperatura: 80–200 °C
- Časovnik (1–60 min)

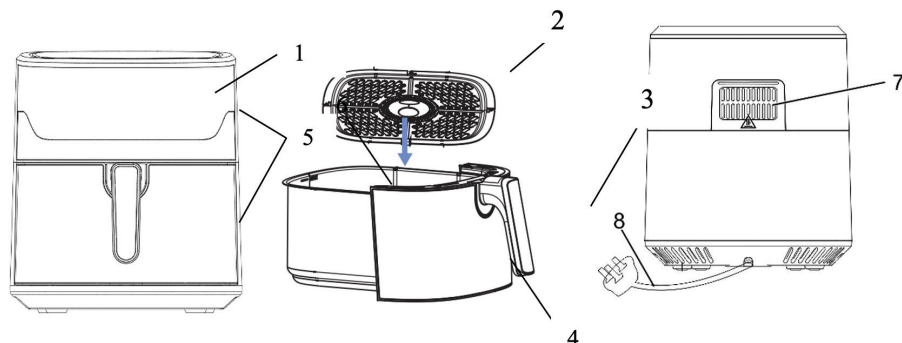


Fig. 1



Fig. 2 Important

SPLOŠNI OPIS (slika 1)

1. Zaslon
2. Rešetka
3. Ročaj
4. Pokrov lonca
5. Glavno ohišje
6. Lonec za cvrtje
7. Izhod za zrak
8. Glavni kabel (električni kabel)

NEVARNOSTI

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Ohišja, ki vsebuje električne komponente in grelne elemente, nikoli ne potaplajte v vodo in ga ne spirajte pod pipo.
- Da preprečite električni udar, v napravo ne sme priti voda ali druga tekočina.
- Sestavine, ki jih želite cvrti, vedno dajte v košaro, da preprečite stik z grelnimi elementi.
- Med delovanjem naprave ne prekrivajte odprtine za dovod zraka in zunanjih odprtin za zrak.
- Lonca ne polnite z oljem, saj lahko to povzroči nevarnost požara.
- Med delovanjem naprave se nikoli ne dotikajte notranjosti naprave.
- Temperatura dostopnih površin je lahko med delovanjem naprave visoka.

OPOZORILA

- Preverite, ali napetost, navedena na napravi, ustreza napetosti lokalnega omrežja.
- Naprave ne uporabljajte, če je vtič, napajalni kabel ali drugi deli poškodovani.
- Za zamenjavo ali popravilo poškodovanega napajalnega kabla se ne obrnite na nepooblaščen osebo.
- Napajalni kabel hranite stran od vročih površin.
- Naprave ne priključujte v električno omrežje in ne upravljajte nadzorne plošče z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte ob steno ali ob druge naprave. Na zadnji in stranskih straneh pustite vsaj 10 cm prostega prostora ter 10 cm prostega prostora nad napravo.
- Na napravo ne postavljajte ničesar.
- Naprave ne uporabljajte za noben drug namen, razen tistega, ki je opisan v tem priročniku.
- Naprave ne pustite delovati brez nadzora.
- Med cvrtjem na vroč zrak se skozi odprtino za zrak sprošča vroča para.

Roke in obraz imejte na varni razdalji od pare in odprtih za izstop zraka.

Bodite previdni tudi na vročo paro in zrak, ko lonec jemljete iz naprave.

- Vse dostopne površine se lahko med uporabo segrejejo (slika 2).
- Če iz naprave opazite temen dim, takoj izklopite napravo. Preden posodo odstranite iz naprave, počakajte, da se dim ustavi.

POZOR

- Napravo postavite na vodoravno, ravno in stabilno površino. Ta naprava je namenjena samo za gospodinjstvo uporabo. Morda ni primerna za varno uporabo v okoljih, kot so kuhinje za osebje, kmetije, moteli in druga nestanovanjska okolja. Prav tako ni namenjena uporabi s strani strank v hotelih, motelih, prenočiščih z zajtrkom in drugih stanovanjskih okoljih.
- Če se naprava uporablja nepravilno ali v profesionalne ali polprofesionalne namene ali če se ne uporablja v skladu z navodili v uporabniškem priročniku, garancija postane neveljavna in zavrnemo kakršno koli odgovornost za povzročeno škodo.
- Napravo vedno izključite iz električnega omrežja, ko je ne uporabljate.
- Naprava potrebuje približno 30 minut, da se ohladi, da jo lahko varno uporabljate ali čistite.

PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite vso embalažo.
2. Z naprave odstranite vse nalepke ali etikete.
3. Lonec in rešetko temeljito očistite z vročo vodo, nekaj detergenta za pomivanje posode in neabrazivno gobico.
4. Notranjost in zunanost naprave obrišite z vlažno krpo.

To je cvrtnik brez olja, ki deluje na vroč zrak. Lonca ne napolnite neposredno z oljem ali maščobo za cvrtje.
Obvestilo: Ko cvrtnik prvič segrejete, lahko iz njega izhaja rahel dim ali vonj. To je pri mnogih grelnih napravah normalno. To ne vpliva na varnost vaše naprave.

PRIPRAVA ZA UPORABO

1. **Napravo postavite na stabilno, vodoravno in ravno površino. Naprave ne postavljajte na površino, ki ni odporna na vročino.**

2. **Rešetko postavite v lonec. Lonca ne napolnite z oljem ali katero koli drugo tekočino. Na napravo ne postavljajte ničesar, saj bo pretok zraka moten in bo to vplivalo na rezultat cvrtja z vročim zrakom.**

UPORABA NAPRAVE

Brez olja lahko pripravite veliko različnih sestavin.

Cvrtje na vroč zrak

1. Vtič priključite v ozemljeno stensko vtičnico.

2. Previdno izvlecite posodo za cvrtje iz cvrtnika na vroč zrak.

3. V posodo dajte sestavine.

4. Posodo za cvrtje potisnite nazaj v cvrtnik na vroč zrak.

Pazite, da jo natančno poravnate z vodili v ohišju cvrtnika. Nikoli ne uporabljajte posode brez rešetke.

Pozor: Med uporabo in po njej se posode ne dotikajte, saj se zelo segreje. Vedno držite posodo za cvrtje za ročaj.

5. Določite potreben čas priprave sestavin (glejte razdelek »Nastavitve« v tem poglavju).

6. Nekatero sestavino je treba na polovici časa priprave pretresti (glejte razdelek »Nastavitve« v tem poglavju). Če želite sestavino pretresti, posodo za cvrtje izvlecite iz naprave za ročaj in jo pretresite. Nato posodo potisnite nazaj v cvrtnik na vroč zrak.

Pozor: Med stresanjem ne pritiskajte gumba na ročaju.

Nasvet: Če časovnik nastavite na polovico časa priprave, boste slišali zvočni signal časovnika, ko boste morali sestavino pretresti. Vendar to pomeni, da morate časovnik po pretresanju ponovno nastaviti na preostali čas priprave.

7. Ko zaslišite zvočni signal časovnika, ki označuje, da je nastavljeni čas priprave potekel, izvlecite posodo za cvrtje iz naprave.

Nasvet: Med uporabo lahko prilagodite temperaturo ali čas glede na svoj okus. Vaše nastavitve se bodo ohranile približno eno minuto po tem, ko posodo izvlečete iz ohišja.

8. Preverite, ali so sestavine pripravljene ali ne.


Če sestavine še niso pripravljene, posodo za cvrtje preprosto potisnite nazaj v napravo in nastavite časovnik na nekaj dodatnih minut.

9. Če želite odstraniti sestavine (npr. pomfri), posodo izvlecite iz vroče pečice.

Lonca ne obračajte na glavo, ko je rešetka še vedno pritrjena nanj, saj bo odvečno olje, ki se je zbralo na dnu lonca, izteklo na sestavine. Lonec in sestavine so vroči, iz lonca lahko uhaja para, odvisno od vrste sestavin v cvrtniku.

10. Košarico izpraznite v skledo ali na krožnik.
11. Ko je serija sestavin pripravljena, je cvrtnik na vroč zrak takoj pripravljen za pripravo naslednje serije.

NAVODILA ZA NADZORNO PLOŠČO

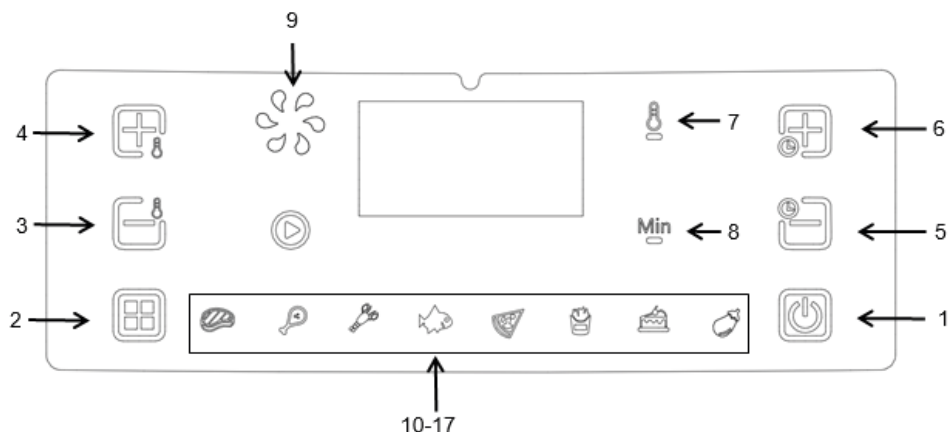

NAVODILA ZA DELOVANJE:

Tipka  Tipka za vklop/izklop

Ko sta košara in lonec pravilno nameščena v glavnem ohišju, se bo prižgala lučka za vklop. Če 3 sekunde pritisnete tipko za vklop, se bo privzeta temperatura enote nastavila na 200 °C, čas kuhanja pa na 15 minut. Z drugim pritiskom tipke za vklop se bo začel postopek kuhanja. Če 3 sekunde pritisnete tipko za vklop, se bo med kuhanjem celotna naprava izklopila. Na zaslonu se bo prikazal napis »OFF«. Lučka »OFF« ugasne in ventilator se po 20 sekundah ustavi, celotna naprava pa se popolnoma ustavi.

Opomba: Med kuhanjem lahko s tipkami nadzorujete premor in začetek kuhanja.

Tipka  Tipka za prednastavitve
Z izbiro tipke  prednastavitve » « se lahko pomikate med 8 priljubljenimi možnostmi jedi. Ko jo izberete, se zažene funkcija vnaprej določenega časa in temperature kuhanja.

Tipka  & Tipka  – Zmanjšanje in povečanje temperature

Tipka  & Tipka  – Tipki za zmanjšanje in povečanje časa

Izbira tipke 4 »  « Simbola tipke 3 in tipke 4 omogočata zvišanje ali znižanje temperature kuhanja za 5 °C naenkrat. Če tipko držite pritisnjeno, se bo temperatura hitro spremenila.
Območje nadzora temperature: 80 °C–200 °C.

Izberite tipko 6 “  Simbola tipke 5 in tipke 6 vam omogočata za povečanje ali zmanjšanje časa kuhanja, za eno minuto naenkrat. Če držite tipko pritisnjeno, se bo čas hitro spreminjal.

Tipka 7  & 8  – Indikatorji temperature

Kontrolna lučka »9« – indikator ventilatorja

Kontrolna lučka »10–17« – indikator recepta

NASTAVITVE

Spodnja tabela vam bo pomagala izbrati osnovne nastavitve za sestavine.

Opomba: Upoštevajte, da so te nastavitve zgolj okvirne. Ker se sestavine razlikujejo po poreklu, velikosti, obliki in znamki, ne moremo zagotoviti najboljših nastavitve za vaše sestavine.

Ker tehnologija Rapid Air takoj ponovno segreje zrak v napravi, če med cvrtjem na vroč zrak na kratko izvlečete posodo iz naprave, postopek skoraj ne bo moten.

Nasveti

- Manjše sestavine običajno zahtevajo nekoliko krajši čas priprave kot večje sestavine.
- Večja količina sestavin zahteva le nekoliko daljši čas priprave, manjša količina sestavin pa le nekoliko krajši čas priprave.
- Manjše sestavine stresite na polovici časa priprave.

optimizira končni rezultat in lahko pomaga preprečiti neenakomerno cvrtje sestavin.

- Svežemu krompirju dodajte nekaj olja za hrustljiv rezultat. Sestavine v cvrtniku na vroč zrak ocvrite v nekaj minutah po dodajanju olja.
 - V cvrtniku na vroč zrak ne pripravljajte izjemno mastnih sestavin, kot so klobase.
 - Prigrizke, ki jih lahko pripravite v pečici, lahko pripravite tudi v cvrtniku na vroč zrak.
 - Optimalna količina za pripravo hrustljavega krompirčka je 500 gramov.
 - Za hitro in enostavno pripravo polnjenih prigrizkov uporabite že pripravljeno testo. Pripravljeno testo zahteva tudi krajši čas priprave kot domače testo.
 - Pekač ali posodo za pečico postavite v košarico cvrtnika na vroč zrak, če želite speči torto ali kiš ali če želite ocvreti krhke ali polnjene sestavine.
 - Cvrtnik na vroč zrak lahko uporabite tudi za pogrevanje sestavin. Za pogrevanje sestavin nastavite temperaturo na 150 °C za največ 10 minut.

Sestavine	Min-max količina (g)	Čas (min)	Temperatura (°C)	Stresenje	Dodatne informacije
Zamrznjen pomfrit	400-800	17-25	200	pretresi	
Piščančje krače	600-800	22-25	180	pretresi	
Pica	6in-8in	25-30	180		
Ribe	500-800	16-18	180	pretresi	
Kozice	400-800	12-15	180	pretresi	
Steak	100-200	16-20	180	pretresi	
Jajčevce	400-600	17-22	160		
Torte	120-250	17	160		

Opomba: Če začnete cvrtje, ko je cvrtnik na vroč zrak še hladen, dodajte času priprave 3 minute.

ČIŠČENJE

Napravo očistite po vsaki uporabi.

Lonec in rešetko s premazom proti prijemanju. Za čiščenje ne uporabljajte kovinskih kuhinjskih pripomočkov ali abrazivnih čistil, saj lahko s tem poškodujete premaz proti prijemanju.

1. Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice in pustite, da se naprava ohladi.

Opomba: Odstranite posodo, da se cvrtnik na vroč zrak hitreje ohladi.

2. Zunanost naprave obrišite z vlažno krpo.

3. Posodo in rešetko očistite z vročo vodo, nekaj detergenta za pomivanje posode in neabrazivno gobo.

Za odstranitev preostale umazanije lahko uporabite razmaščevalno tekočino.

Nasvet: Če se je umazanija prijela rešetke ali dna posode, posodo napolnite z vročo vodo in nekaj detergenta za pomivanje posode.

Rešetko postavite v posodo in pustite, da se posoda in rešetka namakata približno 10 minut.

4. Notranjost naprave očistite z vročo vodo in neabrazivno gobo.

5. Grelni element očistite s čistilno krtačo, da odstranite morebitne ostanke hrane.

SKLADIŠČENJE

1. Izključite napravo iz električnega omrežja in jo pustite, da se ohladi.

2. Prepričajte se, da so vsi deli čisti in suhi.

Okolje

Ko je aparata izrabljeno, ga ne odvrzite med običajne gospodinske odpadke, temveč ga oddajte na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem pomagate ohranjati okolje.

Garancija in servis

Če potrebujete servis ali informacije oziroma če imate težavo, se obrnite na lokalni pooblaščen servisni center.

Odpravljanje težav

Problem	Možen vzrok	Rešitev
Cvrtnik na vroč zrak ne deluje	Naprava ni priključena na električno omrežje.	Vtič priključite v ozemljeno stensko vtičnico.
	Niste nastavili časovnika.	Za vklop naprave nastavite gumb časovnika na zeleni čas priprave.
Sestavine so po pečenju surove	Količina sestavin v košarici je prevelika.	V košarico dajte manjše količine sestavin. Manjše količine se ocvrejo bolj enakomerno.
	Nastavljena temperatura je prenizka.	Tipko za temperaturo nastavite na želeno temperaturo (glejte razdelek »nastavitve« v poglavju »Uporaba naprave«).
	Čas priprave je prekratek.	Nastavite časovnik na zeleni čas priprave (glejte razdelek »Nastavitve« v poglavju »Uporaba naprave«).
Sestavine se v cvrtniku na vroč zrak neenakomerno ocvrejo.	Nekatere vrste sestavin je treba na polovici časa priprave pretresti.	Sestavine, ki ležijo druga na drugi ali druga na drugi (npr. pomfri), je treba na polovici časa priprave pretresti. Glejte razdelek »Nastavitve« v poglavju »Uporaba naprave«.
Hrana ni hrustljava po pečenju	Uporabili ste vrsto prigrizkov, namenjenih pripravi v tradicionalni cvrtnici.	Uporabite prigrizke iz pečice ali pa jih za bolj hrustljav rezultat rahlo premažite z oljem.
Posode ne morem pravilno vstaviti v napravo	V loncu za cvrtje je preveč sestavin.	Lonca za cvrtje ne napolnite preko oznake MAX.
	Rešetka ni pravilno nameščena v loncu.	Rešetko potisnite v lonec, dokler se ne bo mogla več premikati.
Bel dim prihaja z naprave	Pripravljate mastne sestavine.	Ko v cvrtniku na vroč zrak cvrete mastne sestavine, bo v lonec uhajala velika količina olja. Olje proizvaja bel dim in lonec se lahko segreje bolj kot običajno. To ne vpliva na napravo ali končni rezultat.
	V loncu so še vedno ostanki maščobe od prejšnje uporabe.	Beli dim nastane zaradi segrevanja maščobe v ponvi. Po vsaki uporabi ponev dobro očistite.
Svež krompirček se v cvrtniku na vroč zrak ocvre neenakomerno	Niste uporabili prave vrste krompirja.	Uporabite svež krompir in pazite, da med cvrtjem ostane čvrst.
	Krompirjevih palčk pred cvrtjem niste dobro spirali.	Krompirjeve palčke dobro sperite, da odstranite škrob z zunanje strani palčk.
Pomfri po pečenju ni hrustljav	Hrustljivost pomfrija je odvisna od količine olja in vode v pomfriju.	Preden dodate olje, se prepričajte, da krompirjeve palčke dobro posušite.
		Za hrustljavejši rezultat krompirjeve palčke narežite na manjše rezine.
		Za bolj hrustljav rezultat dodajte malo več olja.