

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

IME: APARAT ZA SMUTIJE

ŠT.IZDELKA: 871125247355

Model: MBL-1806

MOČL: USB INPUT 5V 1500mAh lithium battery 3.7V, 125W

Hvala, ker ste kupili Alpino 47355.

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka. Ta uporabniški priročnik je namenjen končnemu uporabniku. Pred namestitvijo ali uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik. Te informacije vedno shranite skupaj z izdelkom za uporabo v prihodnosti.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Pri uporabi električne naprave upoštevajte spodnje osnovne varnostne ukrepe:

- Med delovanjem izdelka ne odpirajte pokrova in se nikoli ne dotikajte vrtečega se dela.
- Če se izdelek med mešanjem zatakne ob hrano, izklopite napajanje, odstranite trd predmet in ponovno zaženite izdelek.
- Po odprtju skodelice ne uporabljajte ostrega predmeta za sprožitev mikro stikala in hkrati ne pritiskajte gumba za stikalo. To lahko povzroči poškodbe ali okvaro naprave!
- Ne dovolite dojenčkom in otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom kot igračkami. To lahko povzroči zadušitev!
- Izdelka ne potaplajte ali pršite v vodo.
- Izdelka ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte sami. • Pazite, da otroci ne pridejo v stik z izdelkom.
- Otroci se ne zavedajo izdelka ali so zelo izpostavljeni tveganju zlorabe!
- Izdelek ni namenjen uporabi otrok ali oseb s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali tistih, ki nimajo izkušenj in znanja, razen če je prisotna oseba, odgovorna za njihovo varnost, ki jih nadzoruje in usmerja v povezavi z uporabo izdelka.
- V primeru nepravilnosti ali okvare izdelek takoj prenehajte uporabljati in ga preverite ali popravite pri pooblaščenem prodajalcu ali spletni službi za stranke.
- Ko je polnilni kabel USB, vtič poškodovan ali če je delovanje onemogočeno.

- Ohišje je deformirano, z očitnimi poškodbami ali nenormalno toploto.
- Izdelek ni pod napetostjo in ima neprijeten vonj.
- Ne uporabljajte izdelka s prazno skodelico in ga ne uporabljajte, če so sestavine manjše od višine rezila. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe izdelka.
- Ne dodajajte sestavin, ki presegajo največjo prostornino, navedeno na skodelici. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare izdelka.
- Izdelka ne uporabljajte za noben drug namen, razen tistega, ki je naveden v navodilih za uporabo. Podjetje ne odgovarja za morebitne težave, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe izdelka ali neupoštevanja navodil.

OPIS IZDELKA


Namen uporabe

Ta izdelek je namenjen mešanju hrane.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Velikost izdelka	80 x 80 x 230 mm
Teža izdelka	500 gram
Motor	DC 3.7V
Hitrost motorja	16500rpm± 15%
Maks. poraba energije	125W
Vhod za polnjenje	5V 1A/2A
Nazivna napetost	3.7V
Nazivni tok	17A
Baterija	1500mAh 3.7V
Glavni material	PET
Čas polnjenja	2-3 ur
Protizdrsko dno	da
brez BPA	da
Indikator nivoja soka	da
Prostornina vrča za sok	300ml
USB kabel vključuje	da

MAIN PARTS

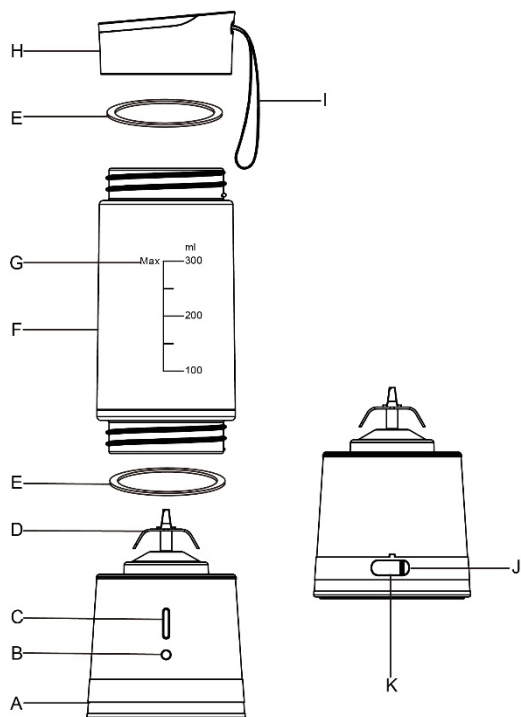

- A. Motorna enota
- B. Indikator
- C. Stikalo
- D. Rezilo
- E. Tesnilni obroč
- F. Skodelica
- G. Najvišji nivo
- H. Pokrov
- I. Prenosna vrv
- J. Tesnilo polnilne odprtine
- K. Polnilna odprtina

Idealno razmerje mešanja: 100 gramov mehkega sadja + 150 gramov tekočine

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Problem	Vzrok	Rešitev
Po namestitvi rdeči in modri indikator izmenično utripata, stroja ni mogoče zagnati.	Skodelica in glavni del morda nista zategnjena.	Privijte skodelico in glavni del v smeri urinega kazalca.
Ne morem zagnati, rdeča lučka vedno sveti.	Pomanjkanje moči ali nič moči.	Prosimo, pravočasno napolnite.
Samodejni izklop med uporabo.	Dodajte premalo hrane ali pa se po 40 sekundah delovanja izklopite zaradi zaščite	Dodajte tekočo hrano, da potopite rezilo, in ponovno zaženite.
Med uporabo rdeči indikator utripne 10-krat.	Motor zaklenjen.	Ponovno zaženite po odstranitvi zaklenjene hrane
Puščanje	Tesnilni obroč ni nameščen.	Prosimo, ponovno namestite tesnilni obroč
Kajenje	Neprekinjena uporaba dlje časa, avtomatska zaščita pred pregrevanjem.	Ohladite približno 30–60 minut in nato ponovno zaženite
Nenavaden hrup ali vibracije.	1. Dodajte preveč sestavin. 2. Namestitev skodelice se ne zategne.	3. 3. Prenehajte z delom, zmanjšajte količino sestavin in znova zaženite. 4. Trdno namestite skodelico na glavni del in jo privijte.

OPIS POLNJENJA

Za polnjenje uporabite kabel USB na adapterju, prenosni bateriji, računalniku ali avtomobilskem USB-priključku.

1. Odprite tesnilo polnilnega priključka (J) na zadnji strani motorne enote (A).
2. Vstavite vmesnik Type-C (manjši konec) kabla USB v polnilni priključek (K) na motorni enoti (A).
3. Drugi konec kabla USB priključite v adapter ali polnilni priključek USB prenosne baterije, računalnika ali avtomobilskega USB-priključka itd.

Opomba: Med polnjenjem sveti rdeča lučka, ko je polnjenje končano, modra lučka pa sveti.

Izdelka med polnjenjem ni mogoče zagnati.

Opomba: Če lučka ne sveti, baterija ni napolnjena. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE. Izdelek vedno očistite takoj po vsaki uporabi.

1. Ko se rezilo popolnoma ustavi, pred čiščenjem razstavite pokrov (H) in skodelico (F) v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Motorno enoto (A) obrišite s čisto in vlažno krpo. Motorne enote (A) nikoli ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
3. Tesnilni obroč (E) odstranite z nečim majhnim in topim.
4. Razen motorne enote (A) lahko vse snemljive dele očistite v vodi: pokrov (H), tesnilni obroč (E) in skodelico (F).
5. Po čiščenju namestite tesnilni obroč (E) nazaj na mesto v motorni enoti (A).
6. Če izdelka dalj časa ne uporabljate, ga shranite na dobro prezračevanem in suhem mestu, da preprečite vpliv vlage na motor.

SHRANJEVANJE

Pred shranjevanjem na hladnem in suhem mestu preverite, ali so vsi deli hladni, čisti in suhi.

Polnilnega kabla USB nikoli ne ovijajte tesno; ovijte ga ohlapno, da preprečite poškodbe.

- V režo ne vstavljajte ničesar. Še posebej ne kovinskih predmetov, kot so igle ali žice.
- Ne zamenjujte originalnih delov tega izdelka z drugimi deli.
- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami. Pri izključevanju ali priključevanju držite vtič. Ne vlecite polnilnega kabla USB.
- V skodelico ne dajajte sestavin, ki imajo temperaturo nad 50 °C. To lahko povzroči okvaro izdelka.
- Ne dotikajte se rezila. Lahko se poškodujete.
- Izdelka ne zaženite, dokler skodelica in/ali pokrov nista pravilno nameščena.

motorna enota.

- Ta izdelek ni primeren za mletje mesa in ne more mleti oreškov, fižola itd. To lahko povzroči poškodbo izdelka ali okvaro.
- Ta izdelek je namenjen samo za domačo in osebno uporabo, ne uporabljajte ga v komercialne namene.
- Dele očistite vsakič po uporabi. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare izdelka.
- Polnilni kabel USB ne sme priti v stik z ostrimi robovi ali vročimi površinami.
- Izdelka ne postavljajte na vir toplote.

PRED UPORABO

Izdelek vzemite iz embalaže.

- Tesnilni obroč (E), skodelico (F) in pokrov (H) temeljito očistite v topli milnici in jih nato obrišite do suhega.
- Rezilo (D) in motorno enoto (A) obrišite s čisto krpo.

UPORABA IZDELKA

- Motorna enota (A) ima vgrajeno litijevo baterijo. Pred uporabo dvakrat kliknite stikalo (C), da preverite, ali ima dovolj energije. Če energije ni, se rdeči indikator (B) prižge in 4-krat utripne, da se izklopi.
- Dvakrat preverite, ali so tesnilni obročki (E) pravilno nameščeni v pokrovu (H) in/ali motorni enoti (A).
- Izdelka ne uporabljajte za pripravo testa, mletje mesa itd.
- Izdelka ne uporabljajte za obdelavo toplih tekočin ali drugih sestavin s temperaturo nad 50 °C. Izdelek je primeren samo za mešanje mehkega sadja/zelenjave in hladnih sestavin.
- Motorne enote (A) ali skodelice (F) ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
- Ne uporabljajte s prazno skodelico, saj se bo po 3 sekundah samodejno ustavila, modri indikator (B) pa 5-krat utripne.
- Izdelek ima vgrajen varnostni sistem ob zagonu. Skodelico (F) je treba pred zagonom pravilno namestiti v motorno enoto (A).
- Skodelice (F) ne preobremenjujte. Če motor zacveti, izdelek takoj izklopite in pustite, da se motorna enota (A) ohladi vsaj 10 minut.
- Izdelek očistite v skladu z navodili v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.

1. Primate skodelico (F) in jo pritrdite na motorno enoto (A) tako, da jo obrnete v smeri urinega kazalca.

OPOMBA: Modri indikator (B) utripne 5-krat, ko je skodelica (F) pritrjena.

2. Sadje in/ali zelenjavo narežite na majhne koščke, ki niso večji od 2 cm.
3. Skodelico (F) napolnite s pripravljenimi sestavinami. Po okusu dodajte zadostno količino pitne vode ali mleka. Pazite, da sestavine ne presegajo oznake »Max« (G) na skodelici (F). Pokrov (H) namestite na skodelico (F) tako, da ga obrnete v smeri urinega kazalca.
4. Izdelek nagnite navzdol za 45° in dvakrat pritisnite stikalo (C), da začnete mešanje. OPOMBA: Med mešanjem sveti modri indikator (B).
5. Po začetku mešanja izdelek med mešanjem pretresite. Vsak cikel se bo po 40 sekundah samodejno ustavil.
OPOMBA: Modri indikator (B) na koncu 5-krat utripne. Če z rezultati mešanja niste zadovoljni, lahko zaženete nov cikel.
6. Odprite pokrov (H) tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, da uživate v sveži in zdravi pijači.
OPOMBA: Odlično za potovanja, nakupovanje in vse športe na prostem. Izdelek prenašajte za prenosno vrv (I).
Samo za pripravo beljakovinskih napitkov, smutija, soka ali otroške hrane.

OPIS INDIKATORJA

Indikator motorne enote	
	1. Dvokliknite stikalo za začetek sočenja, modri indikator sveti; sočenje traja 40 sekund in časovna omejitev je zaščitena
	2. Med polnjenjem sveti rdeči indikator; ko je polnjenje končano, sveti modri indikator.
	1. Skodelica ni nameščena ali ni pravilno nameščena, rdeči in modri indikator utripata izmenično 4-krat, kar pomeni, da ne deluje.
	2. Med polnjenjem izdelek ne deluje
	3. Če se sadje zatakne v izdelku, se bo ustavilo in rdeči indikator bo utripnil 10-krat.
	4. Ko je baterija skoraj prazna ali popolnoma prazna, rdeči indikator utripne 10-krat.
	5. Če je prazna skodelica ali dodana voda nižja od višine rezila, se bo po 3 sekundah delovanja samodejno ustavila zaradi samodejne zaščite in modri indikator bo ugasnil.

DELO

- V stanju pripravljenosti: Dvakrat kliknite stikalo (C) za zagon motorja, modri indikator (B) se prižge;
Z enim klikom na stikalo (C) se motor ustavi, modri indikator (B) pa se ugasne.
- V stanju delovanja: Z enim klikom na stikalo (C) se motor ustavi, modri indikator (B) se ugasne in naprava preide v stanje pripravljenosti.
- V stanju delovanja: Motor se po 40 sekundah samodejno ustavi zaradi samodejne zaščite. Modri indikator (B) se ugasne in naprava preide v stanje pripravljenosti.
- Brez obremenitve: Motor se po 3 sekundah delovanja samodejno ustavi, modri indikator (B) se ugasne.
- Preobremenitev: Če je delovni tok prevelik, motor preneha delovati, rdeči indikator (B) utripne 10-krat.

POLNJENJE

- V stanju polnjenja: Rdeči indikator (B) vedno sveti, izdelek ne deluje.
- Ko je baterija popolnoma napolnjena, modri indikator (B) vedno sveti in polnilni tokokrog je izklopljen;
- V stanju polnjenja: čeprav je baterija polna, vendar polnilni kabel ni odklopljen (tj. napajanje ni odklopljeno), modri indikator (B) vedno sveti, izdelek ne deluje; modri indikator (B) se po prekinitvi napajanja ugasne in izdelek preide v stanje pripravljenosti.
- Priporočen čas polnjenja je 2–3 ure.

POMANJKANJE MOČI

- Če je napetost akumulatorja prenizka, rdeči indikator (B) vedno sveti, kar pomeni pomanjkanje energije.
- Če je napetost akumulatorja zadostna, se motor ustavi, rdeči indikator (B) sveti 30 sekund in nato ugasne.