

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

IME: SMOOTHIE MAKER

ŠT.IZDELKA: 871125247354

Model: BL1403B-GS

MOČ: 220-240V~ 50-60Hz, 290-320W

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Alpina 47354.

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka. Ta uporabniški priročnik je namenjen končnemu uporabniku. Pred namestitvijo ali uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik. Te informacije vedno shranite skupaj z izdelkom za uporabo v prihodnosti.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Pri uporabi električne naprave je treba upoštevati spodnje osnovne varnostne ukrepe

- Preberite vsa navodila.
- Pred uporabo preverite, ali napetost ustreza napetosti, navedeni na napisni ploščici naprave.
- Kabel ne sme viseti čez rob mize ali pulta.
- Ne uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem, po okvari naprave ali če je bila naprava kakorkoli poškodovana. Napravo vrnite najbližjemu pooblaščenemu servisu v pregled, popravilo ali prilagoditev.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Izogibajte se stiku z gibljivimi deli.
- Rezila so ostra, zato z njimi ravnajte previdno.
- Nikoli ne uporabljajte vročih tekočin in naprave ne izpraznite.
- Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča ali prodaja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati za mešanje ali mletje trdih in suhih snovi, saj se lahko rezilo otopli. Lahko pa jo uporabite za mešanje ledenih kock.
- Mešalnik vedno izključite iz električnega omrežja, če ga pustite brez nadzora in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
- Za zaščito pred nevarnostjo električnega udara enote ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da je pokrov mešalnika pravilno nameščen.
- Med mešanjem ali mletjem ne dotikajte posode z rokami in pripomočki.

da zmanjšate tveganje hudih poškodb oseb ali poškodbe mešalnika. Strgalo lahko uporabite, vendar le, ko mešalnik ne deluje.

- Da bi zmanjšali tveganje poškodb, rezil rezalnika nikoli ne postavljajte na podstavek brez pravilno pritrjenega vrča ali posode.
 - Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila o varni uporabi naprave in če razumejo morebitne nevarnosti.
 - Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
 - Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave.
 - Motorne enote ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
 - Ne uporabljajte na prostem.
 - Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - ▶ Kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - ▶ Kmečke hiše;
 - ▶ Za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - ▶ Prenosišča z zajtrkom.
 - Shranite ta navodila.
 - Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok.
 - Preden menjate dodatke ali se približujete delom, ki se med uporabo premikajo, izklopite napravo in jo odklopite iz električnega omrežja.

PRED PRVO UPORABO

Preverite, ali so vsi deli popolni in nepoškodovani. Izberite ustrezen nastavek za zeleno delo. Nastavek mešalnika je primeren za mešanje sadja ali zelenjave ali drobljenje ledu. Nastavek očistite v skladu z navodili v poglavju »ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE«.

OPOZORILO: Rezilo je ostro, zato z njim ravnajte zelo previdno in pred sestavljanjem in odstranjevanjem delov izključite napravo iz vtičnice.


OPIS IZDELKA

Namen uporabe: Ta izdelek je namenjen mešanju hrane.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Vhodna napetost	220 – 240 VAC~ 50-60Hz
Vrsta vira napajanja	Napajanje iz omrežja
Maks. poraba energije	290-320 W
Glavni material	Plastika PP
Material ohišja	Plastika PP
Število nastavitev hitrosti	2
brez BPA	Deli, ki so v stiku z živili, ne vsebujejo BPA
Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju	Skodelice in pokrov
Prostornina vrča	300ml and 600ml

GLAVNI DELI

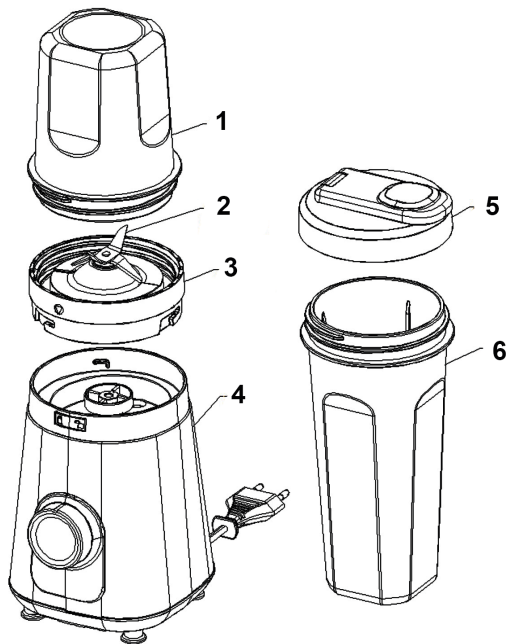

1. Majhen vrč
2. Ročica z rezilom
3. Podstavek vrča

4. Motorna enota
5. Pokrov
6. Velika posoda

UPORABA NAPRAVE

Pred prvo uporabo naprave posodo operite v milnici, motorno enoto obrišite z vlažno krpo, motorne enote ne potaplajte v vodo.

OPOZORILO: Rezila so ostra, zato z njimi ravnajte zelo previdno in se pred sestavljanjem prepričajte, da je naprava izklopljena iz električne vtičnice.

1. Motorno enoto postavite na ravno vodoravno površino in se prepričajte, da je izklopljena iz električnega omrežja.
OPOMBA: Na dnu vrča je varnostna zapora. Če vrč ni nameščen, mešalnik ne bo deloval.
2. Odprite pokrov vrča tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, in vrč postavite na ravno površino. Sadje ali zelenjavo olupite ali odstranite peške ter jih narežite na majhne koščke, nato pa jih položite v vrč.
3. Podstavek vrča namestite na vrč tako, da ga obrnete v smeri urinega kazalca, nato pa celotno posodo obrnite in jo namestite na motorno enoto tako, da jo obrnete v smeri urinega kazalca.
Običajno je treba dodati določeno količino prečiščene vode, da se zagotovi nemoteno delovanje naprave. Količina mešanice ne sme presegati najvišje ravni, označene na vrču, niti biti pod najnižjo ravenjo.
4. Prepričajte se, da je izbirnik hitrosti v položaju »0«, nato priključite vtičnico in nastavite izbirnik hitrosti na zeleno nastavitvev. Izbirnik hitrosti lahko obrnete v položaj »P«, ne da bi ga spustili. Naprave ne uporabljajte več kot 2 minuti naenkrat in počakajte, da se enota ohladi na sobno temperaturo, preden izvedete naslednji cikel delovanja.
5. Obrnite izbirnik hitrosti na »0«. Ko je zmes zmešana do zelene gostote.
6. Obrnite sklop kozarca v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite z motorne enote, obrnite sklop kozarca, previdno odstranite dno kozarca tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, nato nalijte in postrezite.

PRILOGA	VRSTA HRANE	TEŽA / SPECIFIKACIJE	ČAS
Mešalnik z vrčem	korenček	Korenje: 240 g na majhne koščke Voda: 360 ml	2 minute
Mešalnik z malim lončkom	korenček	Korenje: 120 g na majhne koščke Voda: 180 ml	2 minute
Mešalnik z lončkom	Zdrobljen led	Skupna teža: največ 50 g; Velikost: 2 cm * 2 cm * 2 cm Temperatura -18 °C	Funkcija izbirnika »P« (vklop 2 sekundi + izklop 2 sekundi) x10

OPOMBA: Mešalnik ni primeren za stepanje beljakov, pire krompirja, mešanje testa, stiskanje soka iz sadja in zelenjave.

Čiščenje izdelka:

Pred čiščenjem vedno izključite napravo iz električne vtičnice.

Napravo očistite takoj po uporabi.

1. V vrč nalijte toplo milnico in obrnite izbirnik hitrosti v položaj »P«, ne da bi ga nekaj sekund spustili.
2. Razstavite vse snemljive dele. Vrč razstavite z motorne enote in jo sperite pod tekočo vodo, nato pa snemite podstavek vrča z vrča. Vrč, podstavek vrča in rezilo sperite pod tekočo vodo.
3. Motorno enoto obrišite z vlažno krpo – ne potaplajte je v vodo.
4. Posušite vse dele in jih sestavite.