

Navodila za uporabo



SI: Ročni mešalnik



ITEM: 871125247348

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd, 1st Floor Two Chamberlain Square
B3 3AX, Birmingham, UK



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

SI Navodila za uporabo
ROČNI MEŠALNIK
ITEM NO: 871125247348
Model: HM9106DA-GS
220-240V, 50Hz, 400W

Zahvaljujemo se vam za nakup Alpina 47348.

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka. Ta uporabniški priročnik je namenjen končnemu uporabniku. Pred namestitvijo ali uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik. Te informacije vedno shranite skupaj z izdelkom za prihodnjo uporabo.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

- Pred uporabo preberite vsa navodila.
- Ne dotikajte se stepalnikov, ko so pritrjeni.
- Priložene motorne enote ni mogoče uporabiti za druge namene kot za predvidene namene.
- Izvlecite vtič iz vtičnice, ko ga ne uporabljate in pred čiščenjem. Pustite, da se ohladi, preden namestite ali odstranite dele in preden očistite aparat.
- Kabel ne sme viseti čez rob mize ali pulta ali se dotikati vroče površine.
- Ne postavljajte na ali blizu vročega plinskega ali električnega gorilnika ali v segreto pečico.
- Med mešanjem hrane držite roke in pripomočke proč od mešalnikov, da zmanjšate tveganje hudih telesnih poškodb ali poškodbe mešalnika. Strgalo lahko uporabite, vendar le, ko mešalnik ne deluje.
- Za zaščito pred požarom, električnim udarom ali telesnimi poškodbami ne potapljajte kabla, električnih vtičev ali motorne enote v vodo ali druge tekočine.
- Potreben je natančen nadzor, kadar katero koli napravo uporabljajo otroci ali v njeni bližini.
- Izogibajte se stiku z gibljivimi deli.
- Uporaba priključkov, ki jih proizvajalec ne priporoča ali prodaja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- Ne uporabljajte nobene naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po tem, ko naprava ne deluje pravilno, ali je pade na tla ali se kakor koli poškoduje, vrnite napravo najbližjemu pooblaščenemu servisu na pregled, popravilo ali električno ali mehansko nastavitvev.
- Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso predvideni.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da je motorna enota varno zaklenjena.

- Ne uporabljajte na prostem.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Aparat vedno izključite iz električnega omrežja, če ga pustite brez nadzora in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Aparat mora opozarjati na možne poškodbe zaradi napačne uporabe.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok.
- Aparate lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim poučeni o uporabi napravo na varen način in če se zavedajo s tem povezanih nevarnosti.
- Pri ravnanju z ostrimi rezili, praznjenju posode in med čiščenjem bodite previdni.
- Shranite ta navodila.
- Ne pritiskajte gumba za izmet, dokler se stepalnik ali kavliji za testo ne ustavijo.
- Samo za gospodinjsko uporabo.

OPIS IZDELKA


Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen mešanju hrane.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Velikost izdelka	190 x 84,5 x 152 mm
Teža izdelka	1020 gram
Vhodna napetost	220-240V~ 50Hz
Vrsta vira energije	Omrežno napajanje
maks. Poraba energije	400 W
Glavni material	Plastika ABS
Material ohišja	Nerjaveče jeklo
Število nastavitev hitrosti	6
Brez BPA	Deli, ki so v stiku s hrano, so brez BPA
Odstranljivi stepalniki	Da
Pralno v pomivalnem stroju	Stepalnik in kavelj za testo
Pritrdilni nosilec	Enostavno shranjevanje stepalnikov in kavljev za testo

GLAVNI DELI

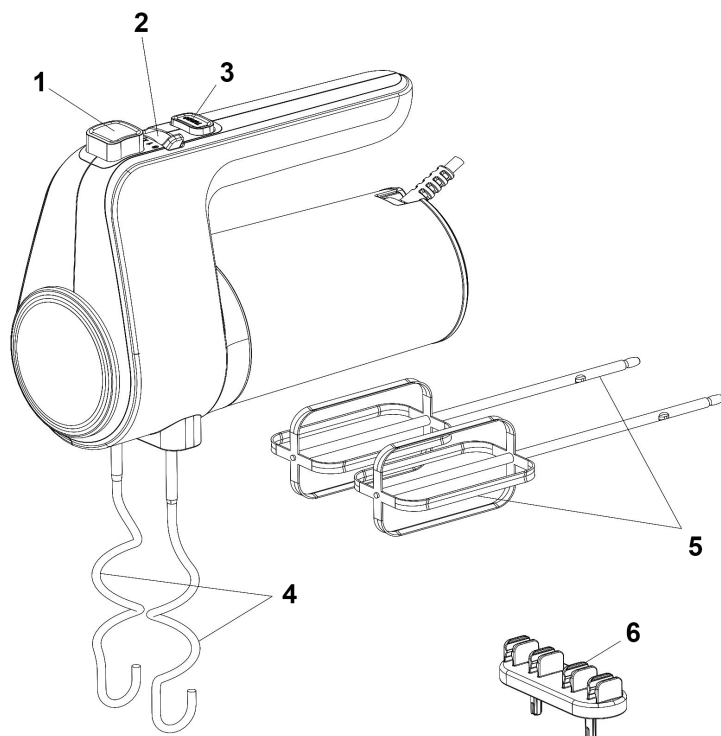

1. 1. Gumb za izmet
2. Izbirnik hitrosti
3. Turbo gumb
4. 2 Kavlja za testo
5. 2 Stepalnika
6. Pritrdilni nosilec

UPORABA APARATA

Pred prvo uporabo tega aparata operite metlici in kavlja v vodi, motorno enoto obrišite z vlažno krpo, motorne enote ne potaplajte v vodo.

1. Namestite metlici ali kavlje za testo v motorno enoto.

OPOMBA: Metlice lahko vstavite v obe vtičnici, saj so metlice enake. Za kavlje za testo lahko samo tisti s podložko vstavite v večjo vtičnico, drugo pa lahko vstavite samo v manjšo. Kavlja za testo ni mogoče vstaviti vzvratno.

2. Prepričajte se, da je enota nastavljena na "0", nato priključite vir napajanja.
 3. Držite mešalnik in namestite pritrjene metlice ali kavljce za testo v skledi. Izbirnik hitrosti nastavite na zeleno hitrost. Na voljo je 6 nastavitev hitrosti. Pri mesenju kvašenega testa predlagamo, da izbirnik hitrosti izberete na nižjo in nato na višjo hitrost, da dosežete najboljše rezultate. Mešalnik bo deloval z najvišjo hitrostjo, ko pritisnete gumb turbo.
- OPOZORILO:** Med delovanjem v posodo ne vtikajte noža, kovinskih žlic, vilic ipd.
4. Po prenehanju mešanja hrane obrnite izbirnik hitrosti na nastavev "0" in izvlecite vtič iz vtičnice.
 5. Snemite metlici ali kavelj za testo s pritiskom na gumb za izmet.
- Opomba: ta izdelek ima gumb Turbo. Izogibajte se neprekinjenemu delovanju motorja v tem načinu več kot 30 sekund.

ČIŠČENJE IZDELKA:

Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz vtičnice. Takoj po uporabi operite metlice in kavljca za testo s toplo/penečo vodo ali v pomivalnem stroju. Obrišite motorno enoto z vlažno krpo – ne potapljajte je v vodo.

OPOMBA: Za čiščenje enote ne uporabljajte kemičnih čistil, čistil za jeklo, les ali abrazivnih čistil, da preprečite izgubo sijaja.

Električne in elektronske naprave/informacije za zasebna gospodinjstva
Direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi vsebuje veliko zahtev za ravnanje z električno in elektronsko opremo. Tukaj so zbrani najpomembnejši.

1. Ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme

Električna in elektronska oprema, ki je postala odpadek, se imenuje odpadna električna in elektronska oprema (OEEO). Lastniki OEEO morajo le-to zbirati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. OEEO ne sodi med gospodinjanske odpadke, temveč v posebne sisteme zbiranja in vračanja.

2. Baterije, akumulatorji in svetilke

Lastniki OEEO morajo le-to predati v popolnem stanju. Lastniki OEEO pa morajo stare baterije in akumulatorje, ki niso priloženi OEEO, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti, ločiti od OEEO, ne da bi jo uničili, preden jo oddajo na zbirno mesto.

3. Načini vračila OEEO

Lastniki OEEO iz zasebnih gospodinjstev jo lahko brezplačno oddajo na določenih zbirnih mestih javnih komunalcev ali na prevzemnih mestih, ki jih vzpostavijo proizvajalci ali distributerji v skladu z Direktivo 2012/19/EU.

4. Obvestilo o varstvu zasebnosti

OEEO pogosto vsebuje občutljive osebne podatke. To še posebej velja za naprave/informacije in telekomunikacijske tehnologije, kot so računalniki in pametni telefoni. V vašem interesu upoševajte, da je vsak končni uporabnik odgovoren za izbris podatkov na OEEO, preden jo zavre.

5. Potencialni vpliv na okolje

OEEO vsebuje snovi, ki lahko negativno vplivajo na okolje in zdravje ljudi, če njihovo zbiranje, predaja, ponovna uporaba ali predelava materiala ni opravljena v skladu z ustrezno zakonodajo.

6. Vaša vloga pri ravnanju z odpadki OEEO

Z izpolnjevanjem teh obveznosti in predvsem z izpolnjevanjem obveznosti ločenega zbiranja OEEO, ne odlaganja skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki in oddaje na zbirnih mestih, kot končni uporabnik prispevate k ponovni uporabi in materialni predelavi OEEO. .

7. Pomen simbola prečrtanega smetnjaka

Prečrtan smetnjak, ki je redno viden na električnih in elektronskih napravah, označuje, da je treba zadevno napravo po koncu njene življenjske dobe zbirati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

